

### КОМПЛЕКТАЦІЯ:



1. Задня рама



2. Передні колеса



3. Сидіння



4. Кермо



5. Рульовий вал



6. Набір гвинтів



7. Кермова основа



8. Передня панель



9. Інструкція

# Волни

## КАРТ ДИТЯЧИЙ ПЕДАЛЬНИЙ

### М 1504

# ІНСТРУКЦІЯ

## З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Для дітей від 5 до 12 років

Максимальне навантаження 50 кг

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання карту уважно ознайомтеся з інструкцією та слідкуйте її.

Зберігайте інструкцію для її подальшого використання.

### ЗБИРАННЯ:




1. Під'єднайте передні колеса зі задньою рамою і зафіксуйте за допомогою гвинтів.



2. Встановіть рульовий вал у передню раму.



3. Закріпіть кермову основу на рамі.

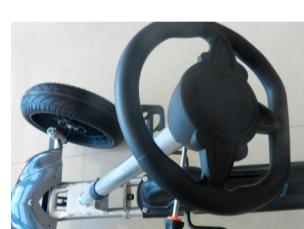

4. Вставте кермо на рульовий вал і закріпіть гвинтом 5x35.



5. Встановіть передню панель на рамі і закріпіть гвинтом 4x14.



6. Зафіксуйте передню панель зверху.



7. Закріпіть сидіння гвинтами 5x55.

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Збирання карта повинне проводитися лише дорослими. Перед кожним використанням переконайтесь, що всі деталі надійно закріплені.
2. Використовуйте карт під наглядом дорослих.
3. Перед використанням змасťте ланцюг.
4. Перевірте стан колес. Для накачування шин використовуйте тільки ручний насос (max 30 PSI).
5. Перевірте гальма.
6. Карт розрахований на катання однієї дитини віком від 3-х років з максимальною вагою 50 кг. Не перевантажуйте карт!
7. Перед використанням поясніть дитині, як користуватися гальмами.
8. Не використовуйте карт на проїжджих частинах, схилах та велосипедних доріжках. Обираєте безпечні ділянки з рівною поверхнею.
9. Карт повинен використовуватися з обережністю. Навички безпеки обов'язкові для уникнення падінь та травм користувача чи третьої сторони.
10. Не використовувати карт у разі виявлення несправностей.
11. Зберігайте карт, уникаючи прямих сонячних променів.
12. При катанні використовуйте захисне екіпірування.

\*комплектація може відрізнятися від заявленої.

Катайтесь із задоволенням!