

КАРТЫ **Валты**

КАРТ ДИТЯЧИЙ ПЕДАЛЬНИЙ

М 1564

ІНСТРУКЦІЯ

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Для дітей від 4 до 8 років

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання карту уважно ознайомтесь з інструкцією та слідкуйте її. Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:



Кермо




Сидіння



Рульовий вал



Передня панель

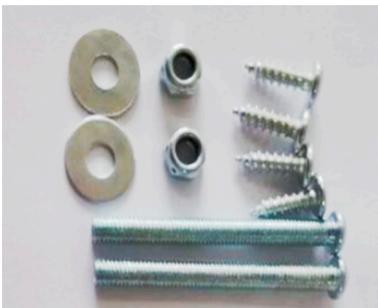


Кріплення



Інструкція

ЗБИРАННЯ:

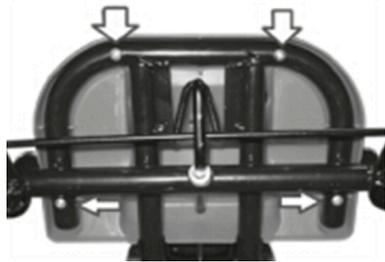

1. Встановіть передню панель та зафіксуйте гвинтами 4x14.



2. Встановіть сидіння та зафіксуйте гвинтами 5x50.



3. Встановіть рульовий вал, просунувши його в отвір у рульовій осі.



4. Вставте вісь у передню панель як на фото.



5. Встановіть кермо на рульовий вал і закріпіть його гайкою М8.



6. Встановіть на кермі кришку-ковпачок.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Збирання карта повинне проводитися лише дорослими. Перед кожним використанням переконайтеся, що всі деталі надійно закріплені.
2. Використовуйте карт під наглядом дорослих.
3. Перед використанням змастіть ланцюг.
4. Перевірте стан колес. Для накачування шин використовуйте тільки ручний насос (max 30 PSI).
5. Перевірте гальма.
6. Карт розрахований на катання однієї дитини віком від 3-х років з максимальною вагою 50 кг. Не перевантажуйте карт!
7. Перед використанням поясніть дитині, як користуватися гальмами.
8. Не використовуйте карт на проїжджих частинах, схилах та велосипедних доріжках. Обирайте безпечні ділянки з рівною поверхнею.
9. Карт повинен використовуватись з обережністю. Навички безпеки обов'язкові для уникнення падінь и травм користувача чи третьої сторони.
10. Не використовувати карт у разі виявлення несправностей.
11. Зберігайте карт, уникаючи прямих сонячних променів.
12. При катанні використовуйте захисне екіпування.

*комплектація може відрізнятись від заявленої.

Катайтесь із задоволенням!