

Ватві *Racer*

Дитячий танк
на радіокеруванні

M 4862

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Рекомендований вік дитини: **3-8 років**
Максимальне навантаження: **30 кг**

Для більш ефективного захисту перед початком використання виробу слід уважно ознайомитися з інструкцією та дотримуватися її. Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Розмір	128*62*63CM
Тип зарядки	Від мережі
Акумулятор	12V7Ah
Мотор коліс	2*35W/2*390
Мотор руля	1*380
Зарядний пристрій	Вхід: 220V-240V-50-60Hz Вихід: 12V1000MA
Час експлуатації	45-50 хвилин
Час зарядки	9-10 год., але не більш ніж 15год.
Рекомендований вік	Від 3-8 років
Батарейки пульта ДК	AAA 1.5V *2

КОМПЛЕКТАЦІЯ



СКЛАДАННЯ

1. Встановлення передніх та задніх коліс:


Зверніть увагу на відмінності передніх та задніх коліс з середніми (задні колеса мають отвори для підключення моторів).

1. Зніміть контргайки та шайби з вісі.
2. Встановіть передні та задні колеса.



2. Встановлення середніх коліс:


1. Зніміть контргайку та шайбу с вісі середнього колеса.
2. Одягніть шайбу на внутрішню частину колеса, потім одягніть колесо на вісь.
3. Затягніть шайбу та контргайку до кінця осі ключем.
4. Перевірте надійність усіх закріплених болтів та переконайтеся що гайка збігається з віссю.
5. Встановіть ковпаки.

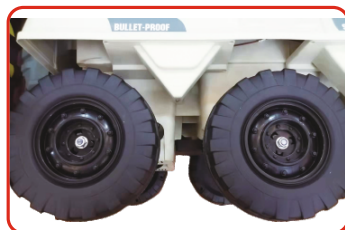

СКЛАДАННЯ

3. Встановлення елементів живлення:

1. Зніміть сидіння за допомогою викрутки.
2. Зніміть білий пластиковий запобіжник, потім підключіть червоний кабель акумулятора, як вказано на малюнку.
3. Перевірте роботу елементів живлення та встановіть сидіння.

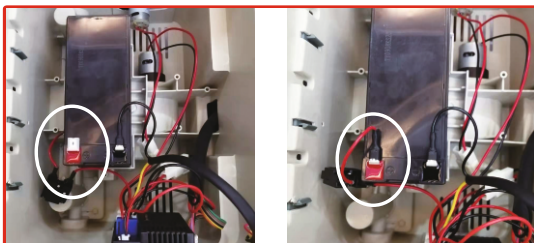

4. Установка сидіння:




1. Відкиньте сидіння, помістіть його у відповідне положення у танку та міцно натисніть. Переконайтесь, що спинка надійно закріплена.



2. Зафіксуйте сидіння за допомогою чорних гвинтів.

5. Встановлення заднього бампера:

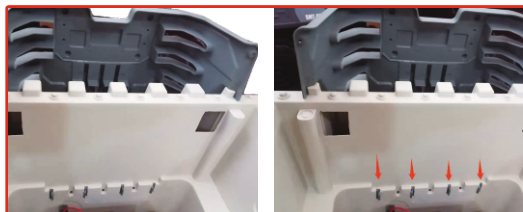

1. Встановіть задній бампер у відповідні пази у корпусі танка. Перевірте надійність кріплень та, за необхідністю, закріпіть срібними гвинтами у внутрішній частині, як вказано на малюнку.



2. Закріпіть задній бампер з зовнішньої сторони чорними гвинтами.

СКЛАДАННЯ

6. Встановлення кулеметної вежі:



1. Під'єднайте дроти вежі до корпусу танка.



2. Встановіть та відрегулюйте пушку відносно передніх коліс. Натисніть на вежу танка, щоб закріпити її.

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

- При зарядці акумулятора вимикачі живлення повинні бути вимкнені.
- Якщо швидкість танка сповільнюється, акумулятор розряджається, зарядіть його:


1. Вставте штекер зарядного пристрою в гніздо для зарядки.
2. Підключіть зарядний пристрій до розетки.
3. Після повної зарядки акумулятора відімкніть зарядний пристрій.
 - Якщо танк не буде використовуватися на протязі тривалого часу, рекомендується заряджати акумулятор повністю, потім проводити зарядку 1 раз в місяць. Це подовжить строк служби акумулятора.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

1. Для запобігання пожежі та вибуху використовуйте тільки ті елементи живлення, які вказані виробником.
2. Уникайте впливу вологи, особливо на елементи живлення.
3. Під час заряджання акумулятора випаровуються шкідливі гази.
4. Забороняється паління біля елементів живлення.
5. Не відкривайте зарядний пристрій та акумулятор.
Акумулятор повинен заряджатися в сухому, провітрюваному місці.
6. Не відчиняйте елементи живлення.

Якщо під час зарядки акумулятор нагрівається занадто сильно, його слід відключити від постачання енергії та перевірити на наявність пошкоджень та відповідність до комплектації.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

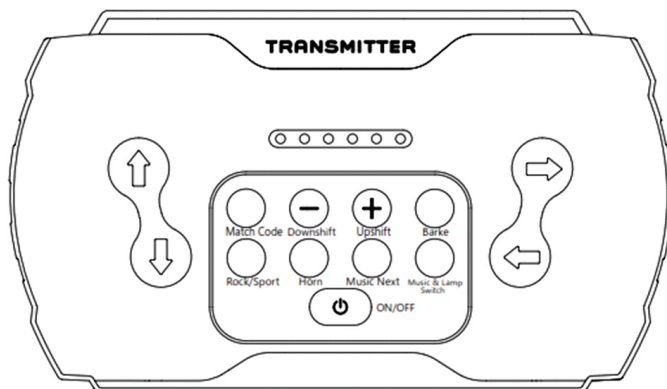

Для початку роботи необхідно провести кодування пульта:

1. Завантажте дві батарейки постійного струму типу AAA 1,5 V.
Натисніть кнопку живлення ON/OFF, щоб увімкнути пульт.
Індикатор живлення почне блимати.
2. Утримуйте кнопку кодування Match Code протягом 3 секунд,
(індикатор продовжує блимати) та увімкніть живлення танка.
Якщо індикатор живлення почне горіти постійним світлом, кодування пройшло успішно.

Опис кнопок:

UNSHIFT/DOWNSHIFT – регулювання швидкості (усього 6 швидкостей)



– Вперед



– Назад



– Ліворуч



– Праворуч

BRAKE – натисніть кнопку гальм для зупинки танка, натисніть ще раз для відновлення руху.

ROCK/SPORT – натисніть, щоб перемикатися між різними режимами.

У разі включення «Гойдання» індикатор продовжує блимати, інші функції будуть недійсні. Натисніть ще раз для повернення в звичайний режим роботи.

MUSIC and LAMP SWITCH – натисніть кнопку перемикання музики, щоб змінити треки, які відтворює танк, або увімкнути світло.

MUSIC NEXT- відтворення наступної мелодії.

HORN – натисніть кнопку і ви почуєте сигнал керма.

ТЕХНІЧНІ РОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Не рухається	<ol style="list-style-type: none">1. Акумулятор розряджений.2. Спрацював запобіжник.3. Недостатній контакт із акумулятором.4. Акумулятор несправний.5. Погано зафіксовані колеса.	<ol style="list-style-type: none">1. Зарядіть акумуляторну батарею.2. Не використовуйте танк протягом декількох хвилин або замініть запобіжник.3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї.4. Перевірте справність акумулятора.5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	<ol style="list-style-type: none">1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані.2. Відсутній струм в мережі.3. Зарядний пристрій несправний.4. Запобіжник несправний	<ol style="list-style-type: none">1. Зафіксуйте роз'єми.2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше.3. Замініть зарядний пристрій.4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	<ol style="list-style-type: none">1. Недостатній заряд акумулятора.2. Колеса забруднені.3. Танк перевантажений	<ol style="list-style-type: none">1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно.2. Очистіть колеса.3. Не перевантажуйте танк.
Танк їде надто повільно	<ol style="list-style-type: none">1. Акумулятор розряджений.2. Колеса забруднені.3. Танк перевантажений.	<ol style="list-style-type: none">1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно.2. Очистіть колеса.3. Не перевантажуйте танк.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	<ol style="list-style-type: none">1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	<ol style="list-style-type: none">1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	<ol style="list-style-type: none">1. Акумулятор несправний.2. Відсутність електрики в мережі.3. Танк перевантажений.4. Поверхня, на якій знаходиться танк, нерівна.	<ol style="list-style-type: none">1. Замініть акумулятор.2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше.3. Не перевантажуйте танк.4. Використовуйте танк тільки на рівній поверхні.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Танк розрахований на одну дитину від 3 років та витримує максимальне навантаження 30 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження механізмів, уникайте перевантаження транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямки руху транспорту.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Танк дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати танк на проїжджій частині, сходах, та інших небезпечних місцях.
9. Танк дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте транспорт від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колеса та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «на коротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Танк слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
15. Зберігайте полярність елементів живлення.
16. Зберігайте інструкцію та пакування виробу, оскільки воно може містити важливу інформацію.

Катайтесь із задоволенням!